


Примечания и инструкции в отношении установки:

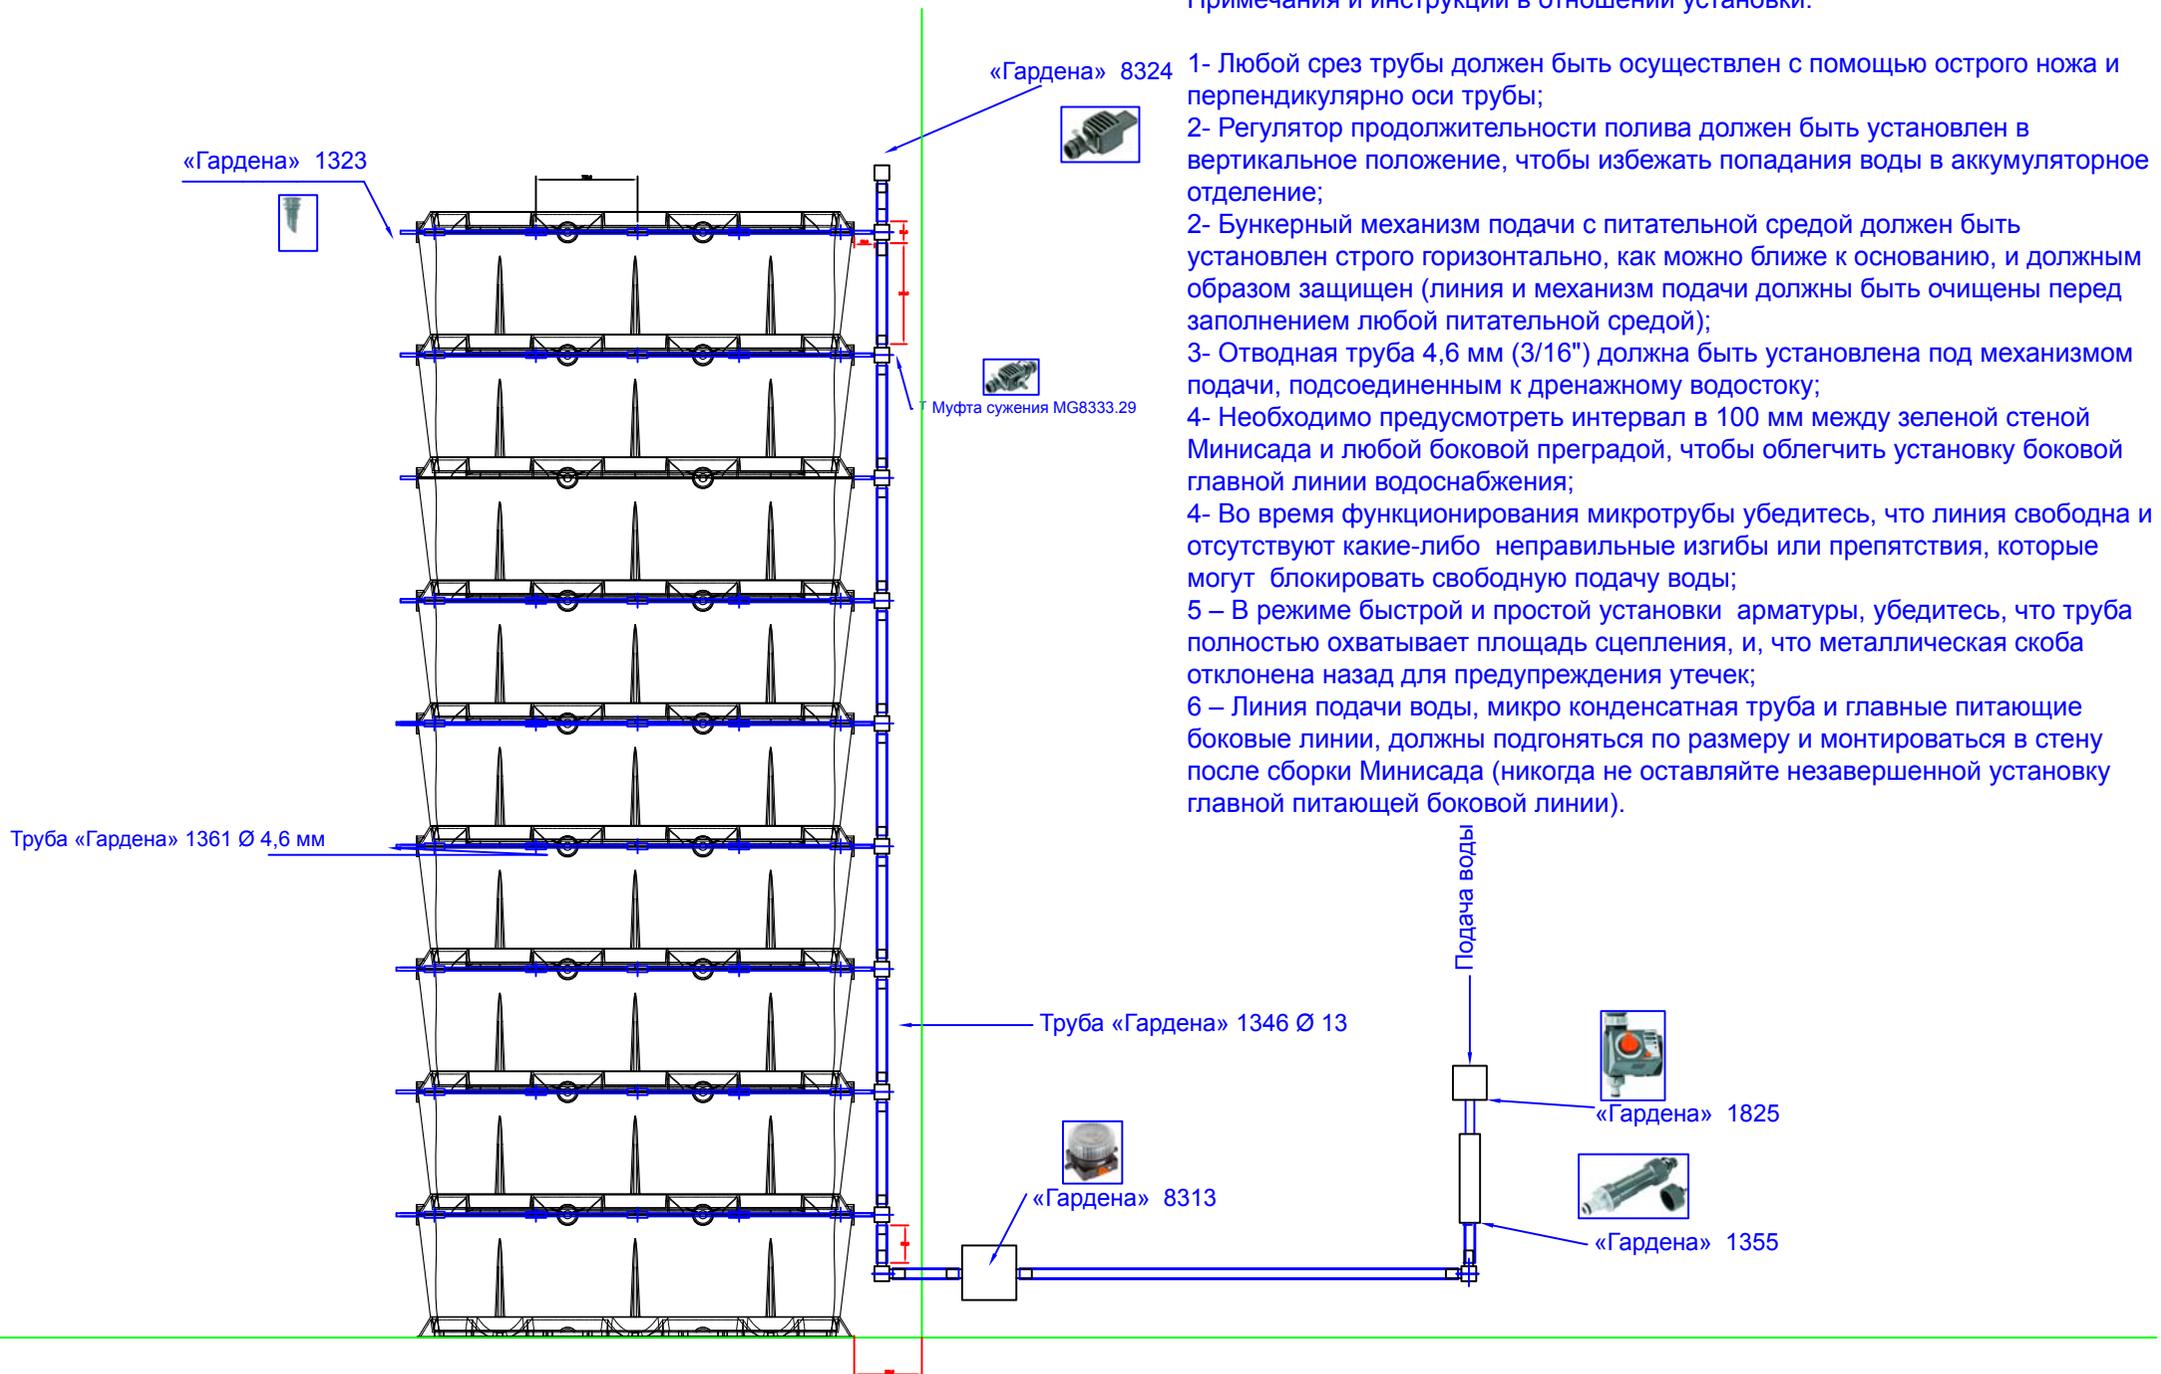

- 1- Любой срез трубы должен быть осуществлен с помощью острого ножа и перпендикулярно оси трубы;
- 2- Регулятор продолжительности полива должен быть установлен в вертикальное положение, чтобы избежать попадания воды в аккумуляторное отделение;
- 2- Бункерный механизм подачи с питательной средой должен быть установлен строго горизонтально, как можно ближе к основанию, и должным образом защищен (линия и механизм подачи должны быть очищены перед заполнением любой питательной средой);
- 3- Отводная труба 4,6 мм (3/16") должна быть установлена под механизмом подачи, подсоединенным к дренажному водостоку;
- 4- Необходимо предусмотреть интервал в 100 мм между зеленой стеной Минисада и любой боковой преградой, чтобы облегчить установку боковой главной линии водоснабжения;
- 4- Во время функционирования микротрубы убедитесь, что линия свободна и отсутствуют какие-либо неправильные изгибы или препятствия, которые могут блокировать свободную подачу воды;
- 5 – В режиме быстрой и простой установки арматуры, убедитесь, что труба полностью охватывает площадь сцепления, и, что металлическая скоба отклонена назад для предупреждения утечек;
- 6 – Линия подачи воды, микро конденсатная труба и главные питающие боковые линии, должны подгоняться по размеру и монтироваться в стену после сборки Минисада (никогда не оставляйте незавершенной установку главной питающей боковой линии).